
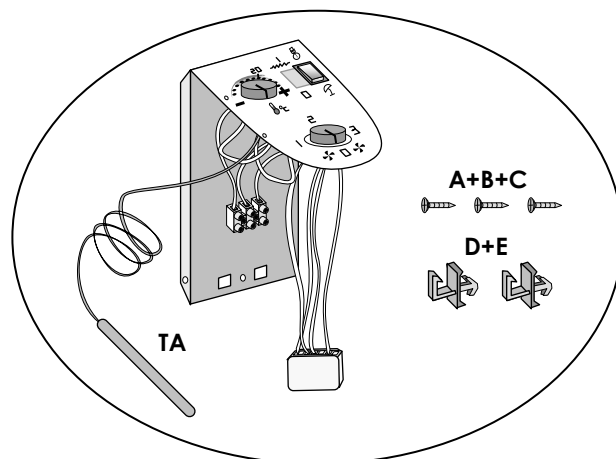
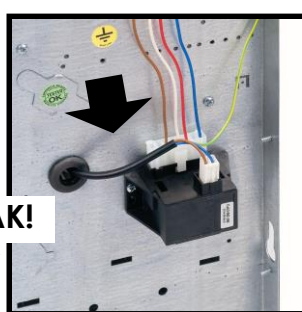
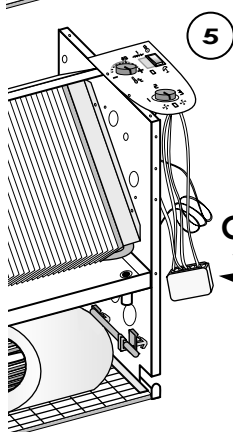
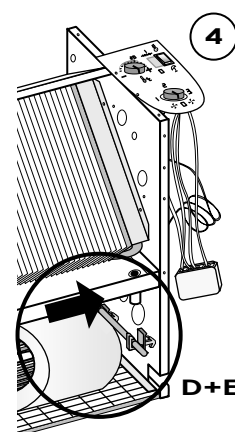
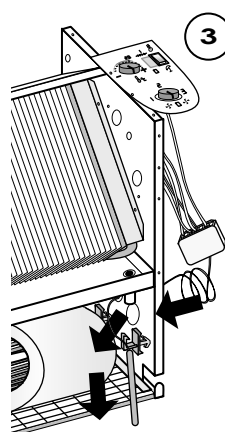
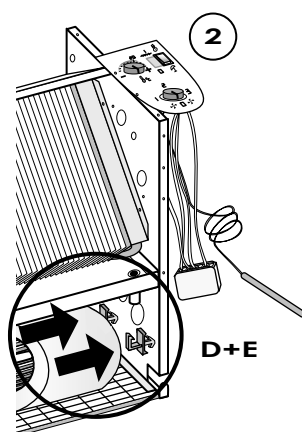


Csomag tartalma

- Vezérlő panel
(OFF/3 sebesség kapcsoló + Téli/nyári átváltó + Levegő hőmérséklet érzékelő egység "TA")
- 3 db csavar (A+B+C) a keret berendezésbe való rögzítéshez
- 2 db klipsz (D+E) a hőmérséklet érzékelő berendezésbe való rögzítéséhez

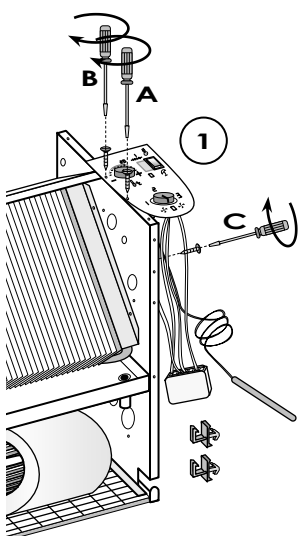


1	Szerelje be a vezérlő panelt (3 csavar: A+B+C)
2	Rögzítse a 2 db klipszet (D+E) a kereten erre kialakított lyukba
3	Fűzze át az érzékelőt a ventilátor motor kábelének kialakított nyíláson
4	Rögzítse a hőmérséklet érzékelőt egységet a 2 db klipszre (D+E)
5	Csatlakoztassa a vezérlő panel kábelét a transzformátorhoz

**CLAK!**


Telepítéshez
használandó
furatok
(A+B+C+D+E)


Vezérlő panel

Tartó

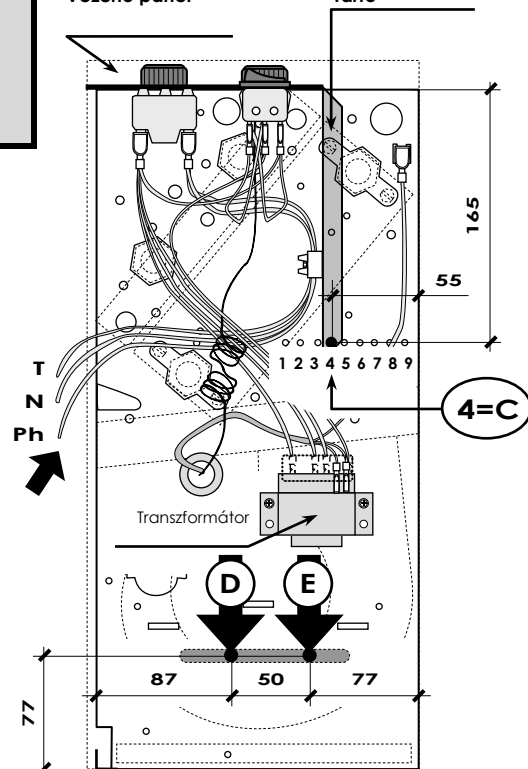

A vezérlő panelt kizárólag a
vízoldallal ellentétes oldalra
szabad szerelni!!!

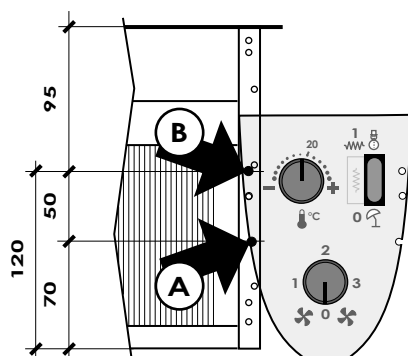

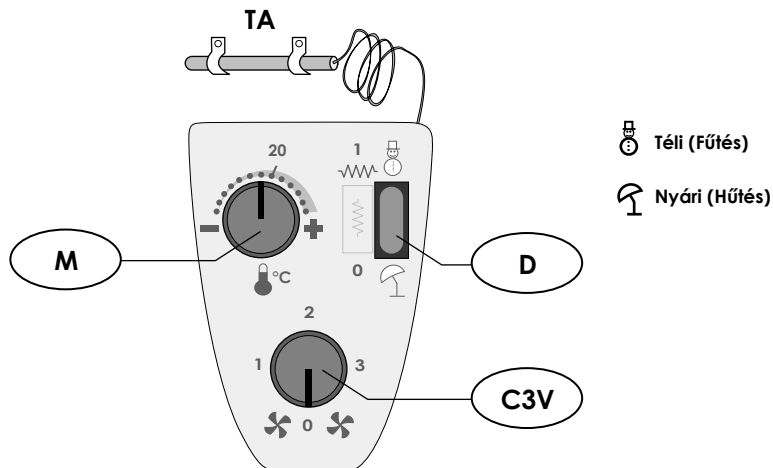

OFF állapotban történő működés

Az "OFF / 3 sebesség tekerő kapcsoló (C3V) "0" állása esetén a berendezés kikapcsolt állapotban van.

Fűtés üzemben történő működés (Téli)

Az OFF / 3 sebesség tekerő kapcsolóval (C3V) állítható be a ventilátor fokozat, ehhez állítsa a tekerő kapcsolót a kívánt állásba (1-2-3).

A termosztát rendelkezik levegő hőmérséklet érzékelő egységgel "TA":

Fűtés módhoz állítsa a D váltókapcsolót téli állásba (hőember ikon) és az M tekerő kapcsolóval állítsa be a kívánt hőmérsékletet. A ventilátor akkor indul el, ha a hőmérséklet a beállított érték alá esik.

Hűtés üzemben történő működés (Nyári)

Az OFF / 3 sebesség tekerő kapcsolóval (C3V) állítható be a ventilátor fokozat, ehhez állítsa a tekerő kapcsolót a kívánt állásba (1-2-3).

A termosztát rendelkezik levegő hőmérséklet érzékelő egységgel "TA":

Hűtés módhoz állítsa a D váltókapcsolót nyári állásba (napernyő ikon) és az M tekerő kapcsolóval állítsa be a kívánt hőmérsékletet. A ventilátor akkor indul el, ha a hőmérséklet a beállított érték fölé emelkedik.

Első elindításkor, illetve hosszú ideig történő leállás utáni első elindításkor ajánlott a berendezést néhány órán keresztül maximális ventilátor fokozaton működtetni (C3V kapcsolt 3-as állásban).


A bekötési sémaraajzokat a következő oldalakon találja. Egyedi igények esetén kérjük keresse kollégáinkat.

Termosztát- FX modellekkel kompatibilis		
Bekötési ábra száma	Konfiguráció	Működés
CB3-A007	CB3;TA + EV-CF-230V (szelep: külön tartozék)	Nyári: MVC term. ; EV-CF-230V term. Téli: MVC term. ; EV-CF-230V term.
CB3-A013	CB3;TA + EV-F-230V + EV-C-230V (szelep: külön tartozék)	Nyári: MVC term. ; EV-F-230V term. ; EV-C-230V off Téli: MVC term. ; EV-F-230V off ; EV-C-230V term.

CB3;TA + EV-CF-230V (szelep külön tartozék)**CB3-A007**
Bekötési rajz**Hálózat 230V – 1Ph – 50Hz**

Telepítő által beépítendő elemek

Berendezés tartozékai

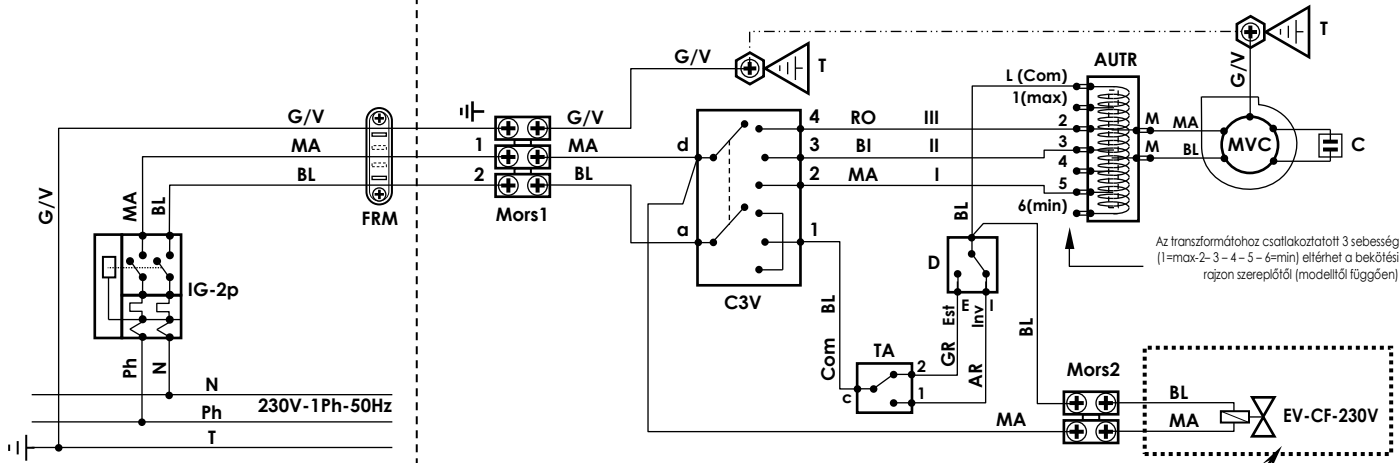

A szelepek beépítése a telepítő feladata



- Bármilyen elektromos, mechanikus változtatás garanciavesztéssel jár.
- Az elektromos bekötéseket pontosan a rajz szerint végezze
- A hibás elektromos bekötés az elektromos részek meghibásodását okozza


Egység tartozékai**CB 3** "OFF / 3 sebesség" kapcsoló + "Téli/Nyári" kapcsoló + Levegő hőmérséklet érzékelő egység "TA"**Működési elv****Off:** Kikapcsolva, minden kimeneti kontaktus szakítva**Nyár** "MVC" Ventilátort (on/off) a termosztát vezérli
"EV-CF-230V" Szelepet a termosztát vezérli (on/off)**Tél:** "MVC" Ventilátort (on/off) a termosztát vezérli
"EV-CF-230V" Szelepet a termosztát vezérli (on/off)**Jelölések****Ph** Fázis (230V – 1 fázis)
N Nulla
T Földelés**Com** Közös
I Min. fokozat
II Közepes fokozat
III Max fokozat**ComI** Közös Téli
ComE Közös Nyári**Kábel színek****G/V** Zöld-sárga
MA Barna
BL Kék
NE Fekete
RO Piros
BI Fehér
GR Szürke
VI Lila
AR Narancs**E – Est** Nyári
I – Inv Téli**1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ... ; a ; b ; T ; stb.:** Sorkapcsokon és az elektromos egységeken lévő jelölések**Berendezésbe beépített egységek****MVC** Ventilátor motor
C Kondenzátor
AUTR Transzformátor
D Téli/nyári átváltó kapcsoló**C3V** Off/ 3 sebesség kétpólusú kapcsoló
Mors1 Villamos betáp sorkapocs
Mors2 Szelep sorkapocs
TA Levegő hőmérséklet érzékelő**Külön tartozékok****IG-2p** Mágneskapcsoló (230V - 2 kontakt: fázis, nulla)
FRM Kábelögzítő
EV-CF-230V Fűtési / hűtési szelep 230V on/off

CB3;TA + EV-F-230V + EV-C-230V (szelep külön tartozék)**CB3-A013**


Bekötési rajz

Hálózat **230V – 1Ph – 50Hz**

Telepítő által beépítendő elemek

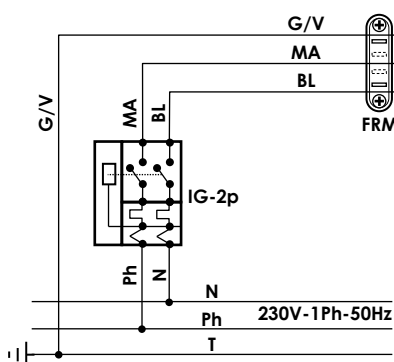

Berendezés tartozékai

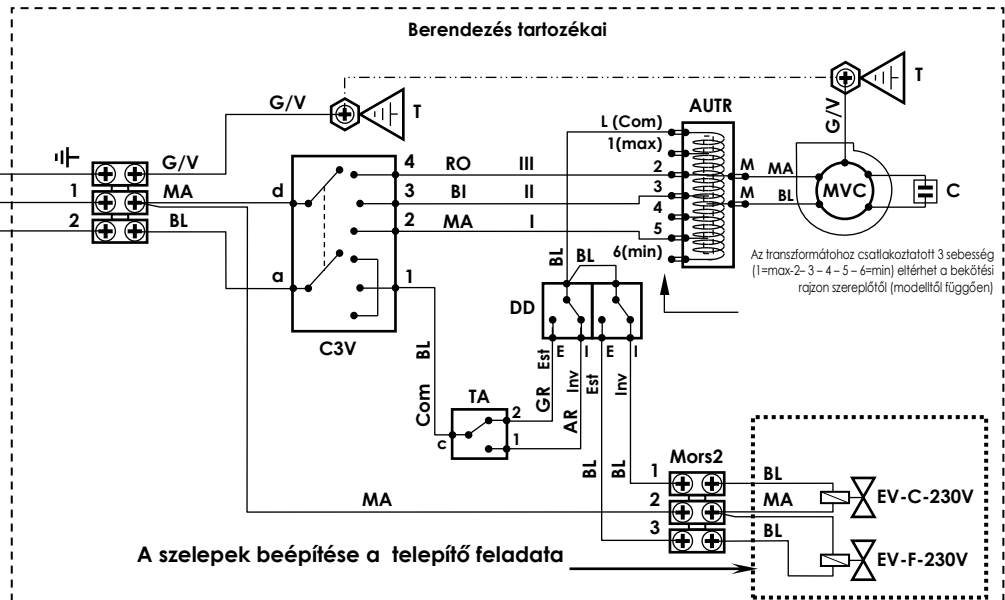

A szelepek beépítése a telepítő feladata



- Bármilyen elektromos, mechanikus változtatás garanciavesztéssel jár.
- Az elektromos bekötéseket pontosan a rajz szerint végezze
- A hibás elektromos bekötés az elektromos részek meghibásodását okozza

Egység tartozékai**CB 3** "OFF / 3 sebesség" kapcsoló + "Téli/Nyári" kapcsoló + Levegő hőmérséklet érzékelő egység "TA"**Működési elv**

- Off:** Kikapcsolva, minden kimeneti kontaktus szakítva
- Nyár:** "MVC" Ventilátort (on/off) a termosztát vezérli
"EV-C/F-230V" Szelepet a termosztát vezérli (on/off)
- Tél:** "MVC" Ventilátort (on/off) a termosztát vezérli
"EV-C/F-230V" Szelepet a termosztát vezérli (on/off)

Jelölések	Kábel színek
Ph Fázis (230V – 1 fázis)	G/V Zöld-sárga
N Nulla	MA Barna
T Földelés	BL Kék
Com Közös	NE Fekete
I Min. fokozat	RO Piros
II Középes fokozat	BI Fehér
III Max fokozat	GR Szürke
ComI Közös Téli	VI Lila
ComE Közös Nyári	AR Narancs
	E – Est Nyári
	I – Inv Téli

1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ... ; a ; b ; T ; stb.: Sorkapcson és az elektromos egységeken lévő jelölések

Berendezésbe beépített egységek	
MVC Ventilátor motor	C3V Off/ 3 sebesség kétpólusú kapcsoló
C Kondenzátor	Mors1 Villamos betáp sorkapocs
AUTR Transzformátor	Mors2 Szelep sorkapocs
D Téli/nyári átváltó kapcsoló	TA Levegő hőmérséklet érzékelő

Külön tartozékok	
IG-2p Mágneskapcsoló (230V - 2 kontakt: fázis, nulla)	
FRM Kábelrögzítő	
EV-F-230V Hűtési szelep 230V on/off	
EV-C-230V Fűtési szelep 230V on/off	